GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3847

Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz con Identificación de Abonado, Sistema Contestador y TeleZapper®

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Conexión del teléfono

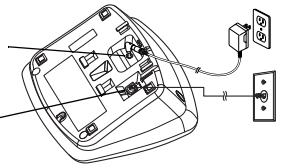

Conecte la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe **9V DC[9 VOLTIOS C.C.]**, y la clavija de corriente alterna del adaptador en una toma de corriente alterna estándar.

Conecte un extremo del cable telefónico largo suministrado en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TEL.]** y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de pared.

Instalación y carga de la pila del auricular

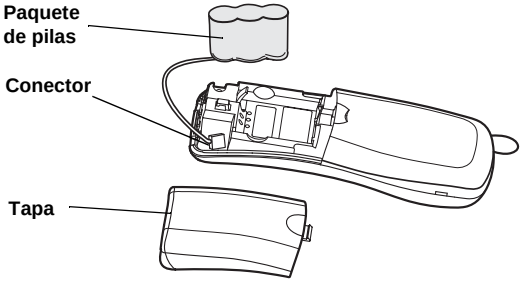

Antes de utilizar el teléfono es necesario instalar la pila del auricular. Después, la pila debe cargarse durante 12 horas por lo menos.

1. Retire la tapa.
2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe. El conector entra sólo de una manera en el enchufe. No fuerce el conector al conectarlo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Para cargar el paquete de pilas, coloque el auricular en la base. A continuación se enciende el indicador **IN USE/CHARGING [EN USO/CARGANDO]** de la base.

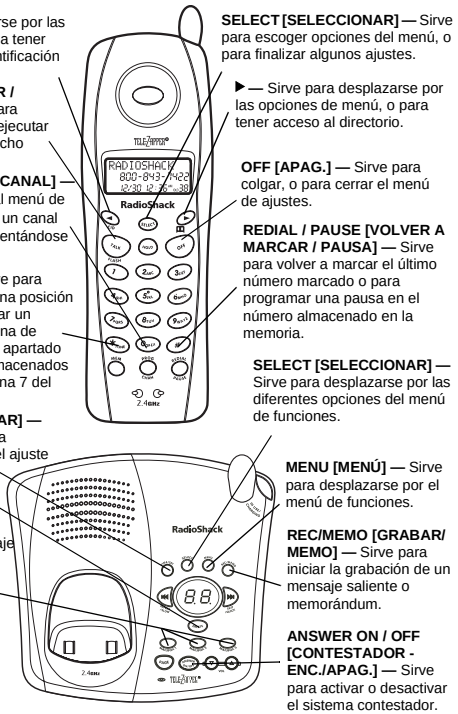

◄ — Sirve para desplazarse por las opciones del menú, o para tener acceso al registro de identificación de abonado.

TALK / FLASH [HABLAR / DESTELLAR] — Sirve para inicializar la línea o para ejecutar una operación con el gancho conmutador electrónico.

PROG / CHAN [PROG. / CANAL] — Sirve para tener acceso al menú de ajustes, o para cambiar a un canal más claro si está experimentándose interferencia.

MEM [MEMORIA] — Sirve para introducir un número en una posición de memoria, o para marcar un número almacenado en una de dichas posiciones. Vea el apartado "Marcado de números almacenados en la memoria" en la página 7 del manual del propietario.

TIME / SET [HORA / FIJAR] — Sirve para verificar la hora y la fecha, o para iniciar el ajuste de las mismas.

DELETE [BORRAR] — Sirve para eliminar de la memoria mensajes de quienes llaman o el mensaje saliente del usuario.

MAILBOX 1 (2, 3) [BUZÓN 1 (2, 3)] — Sirve para escuchar los mensajes guardados en sus respectivos buzones, o para dejar de grabar el memorándum o mensaje saliente.

SELECT [SELECCIONAR] — Sirve para escoger opciones del menú, o para finalizar algunos ajustes.

► — Sirve para desplazarse por las opciones de menú, o para tener acceso al directorio.

OFF [APAG.] — Sirve para colgar, o para cerrar el menú de ajustes.

REDIAL / PAUSE [VOLVER A MARCAR / PAUSA] — Sirve para volver a marcar el último número marcado o para programar una pausa en el número almacenado en la memoria.

SELECT [SELECCIONAR] — Sirve para desplazarse por las diferentes opciones del menú de funciones.

MENU [MENÚ] — Sirve para desplazarse por el menú de funciones.

REC/MEMO [GRABAR/ MEMO] — Sirve para iniciar la grabación de un mensaje saliente o memorándum.

ANSWER ON / OFF [CONTESTADOR - ENC./APAG.] — Sirve para activar o desactivar el sistema contestador.

Configuración de TeleZapper®

1. Levante el auricular y oprima el botón **PROG/CHAN.** Después oprima el botón ◄ hasta que aparezca en la pantalla el rótulo TELEZAPPER:, y su configuración presente.
2. Oprima el botón **SELECT.** En seguida destella la opción escogida actualmente.
3. Con el botón ◄ o ► escoja BAS (básico), ADV (avanzado) u OFF **[APAG.].**
4. Para activar la opción deseada, oprima el botón **SELECT.**

Forma de efectuar y recibir llamadas

1. Para efectuar una llamada, levante el auricular y oprima el botón **TALK [HABLAR].**

   Por un breve período de tiempo aparece el rótulo CONNECTING **[CONECTANDO]**, en la pantalla del auricular aparece el rótulo PHONE ON **[TELÉFONO ACTIVADO]**, y comienza a destellar el indicador **IN USE/CHARGING** de la base.
2. Marque el número. El número aparece en el auricular a medida que usted lo marca.

Cuando se recibe una llamada, aparece el rótulo **RINGING** **[TIMBRANDO].** Para contestar una llamada, levante el auricular y oprima cualquier botón, excepto **OFF.** En seguida aparece el rótulo PHONE ON en la pantalla del auricular. Para terminar una llamada coloque el auricular en la base o presione el botón **OFF.**

Preparación del sistema contestador

1. Oprima el botón **ANSWER ON / OFF.** En seguida se enciende el botón.
2. Oprima el botón **MENU** hasta que el sistema anuncie la función deseada.
3. Oprima el botón **SELECT** hasta que el sistema anuncie el ajuste deseado. Después oprima el botón **TIME/SET** para confirmar el ajuste escogido.
4. Para pasar a la siguiente función, oprima el botón **MENU**, o si desea cerrar el modo de ajuste de funciones, oprima el botón **MAILBOX 1** (**2**, **3**).

Grabación del mensaje saliente

1. Oprima el botón **MENU** hasta que escuche el aviso "Set Outgoing Message" (Preparar mensaje saliente).
2. Oprima el botón **REC/MEMO.** Después de escuchar el aviso "Now recording" (Grabando ahora) seguido de un pitido, hable dirigiéndose hacia la base para grabar el mensaje saliente.
3. Para dejar de grabar, oprima el botón **MAILBOX 1** (**2**, **3**). El sistema reproduce automáticamente el mensaje saliente grabado para ser escuchado.

Revisión del registro de identificación de abonado

Por cada llamada recibida, la pantalla muestra la siguiente información entre el primer timbre y el segundo:

- El nombre de quien llama (la compañía telefónica envía 15 letras)
- El prefijo y el número de teléfono de quien llama
- La hora y la fecha de la llamada

1. Para ver el registro de llamadas, oprima el botón ◄.
2. Con los botones ◄ y ► recorra los registros contenidos en el registro de llamadas. Al pasarse el último registro aparece el rótulo END OF LIST **[FIN DE LISTA].**

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.
TeleZapper es una marca comercial de Royal Appliance Mfg.Co., cuyo uso ha sido otorgado mediante licencia a VTech.

04A03
Impreso en China